# WSOC-740DB/WHT　オールドカントリー調オープントップストッカー　取扱説明書　①

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、本書は組立後も大切に保管して下さい。

| | |
|---|---|
| 品　番 | WSOC-740DBR/WSOC-740WHT |
| 品　名 | オールドカントリー調オープントップストッカー |
| サイズ(mm) | (約)幅800×奥行500×高さ915 |
| 材　質 | 天然木（杉材） |
| 表面加工 | オイルステイン塗装 |
| カラー | ダークブラウン |
| 生産国 | 中国 |
| 輸入元 | 株式会社　住まいスタイル<br>Tel ： 06-6479-1600 |

## 組立前に必ずお読みください。

※　大人２人以上で組み立ててください。
※　ドライベーはネジ穴に合ったドライバーを使用して下さい。
※　組み立てる前に下記組立部品がすべてそろっていることをお確かめ下さい。

## 使用上のご注意

※　天然木使用のためささくれなどで怪我をしない様ご注意下さい。
※　ひび、節、割れ、ソリ、ヤニ等がある場合があります。
※　本品は屋外使用可能ですが、完全防水ではありません。
※　直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所では、変形・変色・カビ等が発生することがあります。
※　設置場所は安定した平らな場所に設置してください。
※　天災や不当な修理・改造による事故、破損に対する補償は致しかねます。

## 部品明細

※各種ネジには予備ネジが入っております。
必要な数をお使い下さい。


① 扉（左）


② 扉（右）

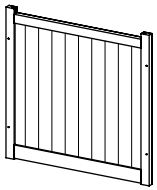
③ 背面パネル


④ 側面パネル（左）


⑤ 側面パネル（右）

⑥ 上部補強棒

⑦ 下部補強棒


⑧ 天板


⑨ 底板


A.本体用ネジ（大）
×１５+１（予備）


B.本体用ネジ（小）
×１２+１（予備）

C.アジャスター
×４

〔１袋に入ってます。〕


ストッパー金具

ストッパー金具用ネジ
×４+１（予備）

〔１袋に入ってます。〕

取手×２　取手用ネジ×２

## 完成図

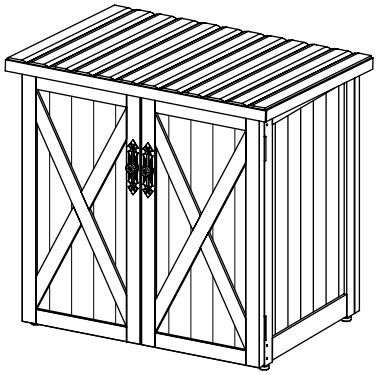

## 1 ③背面パネルに④・⑤側面パネルをA.本体用ネジ（大）で取り付けます。

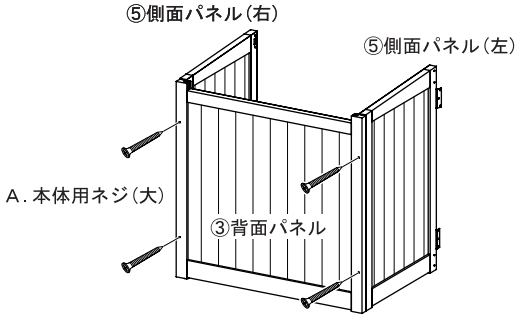


## 2 1に⑥・⑦補強棒をA.本体用ネジ（大）で取り付けます。

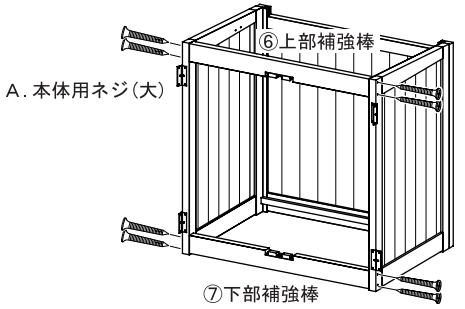


## 3 2にCアジャスターを４箇所取り付け、①・②扉に取っ手を取り付けます。

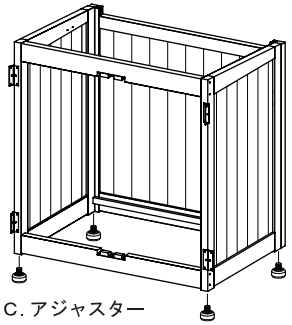
C.アジャスター

①・②扉
※絵は①扉（左）です。

## 4 3の本体と扉をB.本体用ネジ（小）で取り付け、⑨底板をはめます。

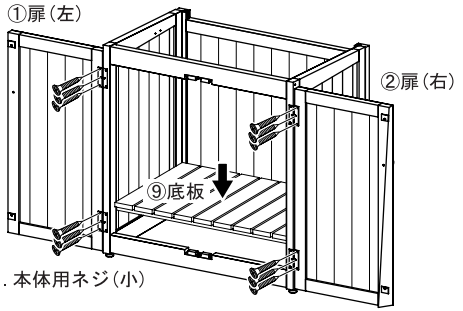

B.本体用ネジ（小）

## 5 4に⑧天板をA.本体用ネジ（大）で取り付けます。

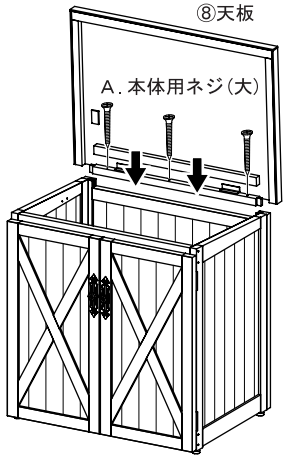


## 6 5にストッパー金具をストッパー金具用ネジで取り付け完成です。

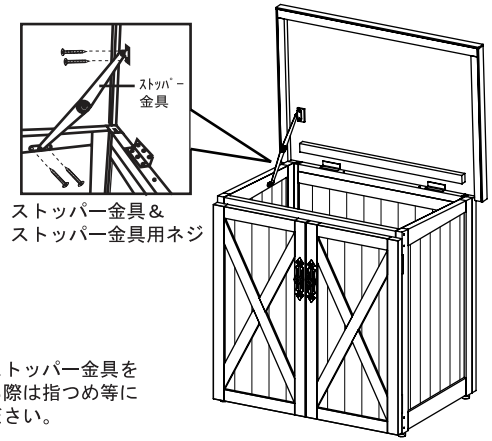


※天板やストッパー金具を取り付ける際は指つめ等にご注意ください。